ÍNDICE

Introducción....1
Características....1
Requisitos del sistema....1
El mando a distancia....2
Botones....2
Conexiones....4
Inicio rápido....5
Conexión a un PC....6
Admisión de SO....6
Conexión mediante USB....6
Actualización del dispositivo....7
Formateo del disco duro interno....7
Conexión a un televisor....8
Conexión a equipos de audio y video....8
Uso de la función de reproducción de audio y video....11
Buscando archivos multimedia....11
Configuración....14
Idioma....14
Pantalla....14
Audio....15
Sistema....15
Misceláneo....15
Apéndice....16
Especificaciones....16
Derecho de Autor y Marcas....17
Certificado de garantía....18
Servicio de atención al cliente(Servicio técnico)....19

Introducción

Características

- Reproduce archivos de películas Blu-ray ISO/H.264/WMV/VC-1/Xvid/MPEG-1/MPEG-2/ RM/RMVB, archivos de música MP3/WMA/OGG/FLAC/AAC, archivos de fotos JPEG/BMP/ GIF/PNG y archivos gráficos.
- Admite el sistema de archivos NTFS/FAT32.
- Admite los sistemas de imagen NTSC y PAL.
- Admite salidas de video de hasta 1080p.
- Admite HDMI y salida de vídeo por componentes.
- Admite presentación de diapositivas con música
- Admite reproducciones de medios de almacenamiento USB externos.

Requisitos del sistema

Un PC de escritorio o portátil

Conexión USB disponible

Procesador tipo Pentium de 350 MHz o superior

Sistemas operativos: Microsoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP SP2

El mando a distancia

El mando a distancia

Botones

① STANDBY: Activa este dispositivo / Vuelve al modo de espera

② TV SYS: Cambia sistema de salida del televisor (en el arranque solamente)

③ INFO: Visualiza las propiedades del archivo y el tiempo de reproducción

④ ZOOM: Agranda la imagen

⑤ SELECT: Seleccione una carpeta o un archivo

⑥ AUDIO: Cambia las pistas de audio en una película

⑦ SUBTITLE: Cambiar los subtítulos de DVD;
Cambiar subtítulo Xvid On/Off

⑧ REPEAT: Cambia al modo de repetición

⑨ HOME: Regresa al **Menú Inicial**

⑩ MENU: Visualiza el menú del DVD
Muestra el cuadro de diálogo del menú (sólo en modo de exploración)

⑪ RETURN: Regresa a la carpeta anterior

⑫ : Botones del cursor

⑬ ENTER: Reproduce o pausa el archivo o carpeta seleccionado y actual

⑭ : Retroceso rápido

⑮ : Avance rápido

⑯ : Reproduce el archivo anterior

⑰ : Detiene la reproducción actual

⑱ : Reproduce el archivo siguiente

⑲ : Baja el volumen

⑳ : Sube el volumen

㉑ : Mudo

Nota:

- Este dispositivo debe activarse antes de responder a las instrucciones del control remoto.
- Al usar el control remoto, apúntelo hacia la parte frontal de este dispositivo.
- El icono aparecerá en la pantalla cuando se presione el botón de operación no disponible.

Conexiones

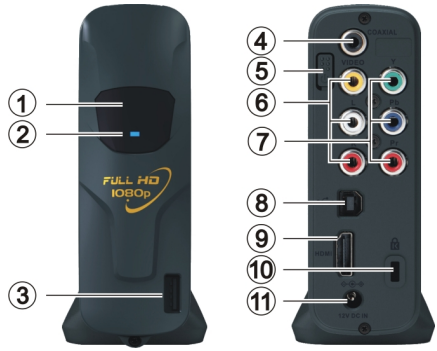

①	Receptor remoto:	Al usar el control remoto, diríjalo hacia aquí.
②	LED de energía: (Azul)	Destello: se recibió una señal del control remoto. Apagado: Apagado. Encendido: Encendido. Destello rápido: inicialización / acceso de datos mediante una conexión a la PC.
③	Conector USB tipo A:	Conecte dispositivos de almacenamiento masivo USB con este dispositivo mediante un cable USB.
④	Conector de audio digital coaxial:	Produce señales de audio digital S/PDIF. Conecte este conector a un receptor de audio y video con un cable RCA.
⑤	Interruptor de energía:	Pulse este botón para encender el dispositivo. Pulse prolongadamente este botón durante unos 3 segundos para apagar este dispositivo.
⑥	Conector de salida de audio y video compuesto:	Produce señales de video y audio compuesto. Los colores de los conectores son amarillo, rojo y blanco.
⑦	Conector de salida del video por componentes:	Produce señales de video componente. Los colores de los conectores son verde, azul y rojo.
⑧	Conector USB tipo B:	Conecte este dispositivo a una PC mediante un cable USB.
⑨	Conector HDMI:	Produce señales de audio y video digital con un cable de HDMI.
⑩	Ranura de seguridad Kensington:	Se conecta a una patita de cierre Kensington
⑪	Conector de energía:	Conéctese al adaptador de CA. (12V CC)

Inicio rápido

Lea antes de usar.

1. No utilice el equipo electrónico con las manos mojadas.
2. No utilice este dispositivo en un baño o cerca del agua.
3. No doble los cables en un ángulo agudo.
4. Mantenga este dispositivo y los cables fuera del alcance de los niños.
5. Mantenga este dispositivo y sus accesorios lejos de las fuentes de calor.

¿Cómo uso este dispositivo?

Este dispositivo reproduce contenidos de multimedia almacenados en su disco duro interno, o en una unidad de almacenamiento externo USB conectada a ella. En el **Menú Inicial**, seleccione el modo y el medio al que desee examinar y, a continuación, pulse el botón **ENTER** para iniciar la reproducción.

¿Cómo copio archivos de multimedia en él?

1. Conecte el adaptador de CA a este dispositivo.
2. Conecte este dispositivo a su PC con un cable USB.
3. Presione el interruptor de energía en el panel trasero para encender el dispositivo.
4. Copie los archivos como si estuviera usando un disco duro externo USB. (¡No se requiere ningún software adicional!)
5. Desconecte este dispositivo de su computadora mediante el procedimiento de extracción segura de su SO.

¿Cómo reproduzco archivos multimedia en mi televisor?

1. Conecte este dispositivo a su televisor con la conexión deseada.
2. Enchufe el adaptador de CA en el conector de energía.
3. Presione el interruptor de energía en el panel trasero, o presione el botón **STANDBY** en el control remoto para activar este dispositivo.
4. Explore con los botones del cursor y presione el botón **ENTER** .

¿Qué pasa si la pantalla de mi televisor visualiza una imagen inestable?

Presione repetidamente el botón **TV SYS** hasta que la imagen se vuelva estable. El botón **TV SYS**, sólo funciona cuando el dispositivo arranca por primera vez y se desactiva después de comenzar a navegar por su interfaz.

¿Cómo configuro el aparato?

Seleccionar la opción **Configuración** en el **Menú Inicial**. .

Conexión a un PC

Admisión de SO

Este dispositivo es compatible con Microsoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP SP2.

⚠ Algunos de los controladores host USB 2.0 podrán requerir archivos actualizados del controlador del dispositivo para que funcionen apropiadamente. Si tiene problemas con su conexión USB, visite el sitio web de Actualización de Windows para asegurarse de que tiene los paquetes de servicio más recientes y los controladores del dispositivo instalados en su PC antes de comunicarse con soporte técnico.

Conexión mediante USB

1. Conecte el enchufe al adaptador de CA al conector marcado como "**DC IN**" y enchufe el otro extremo en un toma de corriente eléctrica.

Nota: Al conectar al cable USB, asegúrese de que el LED esté apagado.

2. Conecte el cable USB al conector USB tipo B. Luego conecte el otro extremo al puerto USB del PC.
3. Presione el interruptor de energía en el panel trasero para encender el dispositivo.
4. El PC detectará este dispositivo y usted podrá acceder a la unidad.

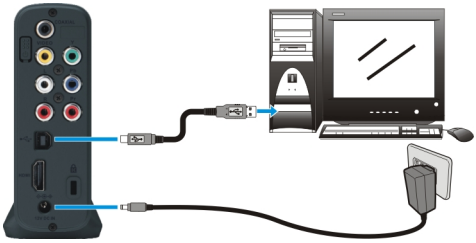

Transferencia de archivos en una conexión USB

Copie los archivos en la unidad de disco duro interno de este dispositivo como si fuera un disco duro externo. Puede hacerlo con el explorador de Windows o cualquier otra aplicación apropiada para este trabajo en su SO específico.

⚠ Siempre compruebe que se hayan copiado con éxito los archivos al dispositivo. Siempre mantenga dos copias de los archivos importantes (una original y un respaldo). No nos haremos responsables por pérdida de datos o daños durante la transferencia de archivos o mientras se almacenen en el dispositivo.

Desconexión del USB

1. Cierre todos los programas o Windows Explorer que estén accediendo a este dispositivo.

2. Haga clic en el icono Retirar con seguridad el Hardware (, o) en la bandeja del sistema y seleccione la letra de la unidad asignada a este dispositivo. Cuando aparezca el mensaje "puede retirarlo con seguridad", desenchufe el cable USB del PC.

Actualización del dispositivo

1. Por favor consulte con su distribuidor local o sitio web sobre cómo obtener un archivo de firmware.
2. Guardar el archivo de firmware en la carpeta raíz de un dispositivo de almacenamiento USB.

Nota: No copie el archivo de firmware a una carpeta, de lo contrario la actualización no funcionará.

3. Conecte este dispositivo a un televisor y luego conecte el dispositivo USB de almacenamiento externo a este dispositivo.
4. Pulse el botón **STANDBY** en el mando a distancia para activar el GigaTV HD720.
5. Seleccione **configuración → Sistema → Actualización de sistema** en el **Menú Inicial** para realizar la actualización. Puede tardar 3~5 minutos para que la instalación sea completa. Durante la de actualización del firmware, el LED puede parpadear durante el proceso.

Nota:

- Este dispositivo se reiniciará automáticamente varias veces para terminar la instalación. No apague ni desconecte el aparato durante el proceso de instalación.
- Este dispositivo regresará automáticamente al **Menú Inicial** después de que la instalación del firmware se haya completado.
- Todos los ajustes de **configuración** se establecerán en los valores predeterminados después de la actualización.

Formateo del disco duro interno

Este dispositivo admite el sistema de archivos NTFS/FAT32. Conecte este dispositivo a un PC mediante una conexión USB (página 6) y luego use la utilidad de dar formato de su SO para formatear el disco duro interno. Podría ser necesario que consulte el manual de su SO para obtener instrucciones detalladas de su utilidad para dar formato.

⚠ ¡Formatear la unidad borrará todos los datos existentes! Si tiene archivos en la unidad que desea guardar, muévalos a otra unidad antes de volverla a formatear.
⚠ Un disco duro menos de 80 GB de capacidad no es compatible.

Nota: No haga particiones en el disco duro interno, déjelo como un solo volumen grande. Hacer particiones en el disco duro interno podrá causar que se detenga esta unidad.

Conexión a un televisor

Conexión a equipos de audio y video

Conexión HDMI

El conector HDMI puede transmitir tanto señales de audio como de video. Muchos equipos de HDTV y receptores de audio y video digitales admiten este tipo de conexión.

A un televisor:

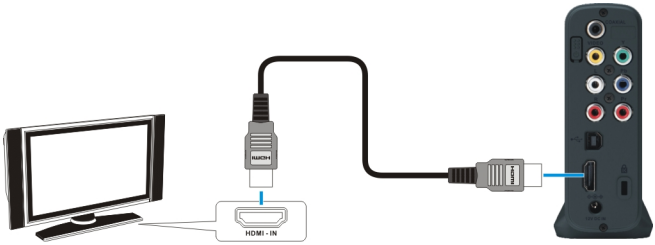

A un receptor de audio y video:

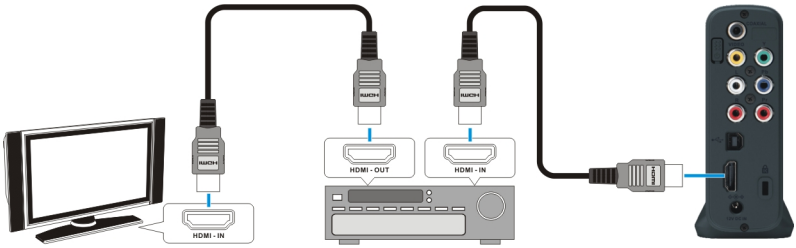

Nota: Algunos televisores están provistos de puertos de entrada DVI, que sólo recibirán señales de video, pero estos puertos DVI usan conectores HDMI en lugar de conectores DVI estándares. Si no detecta salida de señal de audio mientras usa una conexión HDMI, conecte la conexión de audio compuesto o la conexión de audio óptico como una unidad auxiliar.

Conexión de audio y video compuesto

El audio y video compuesto es compatible con la mayoría de los televisores y amplificadores de audio y video (receptores). Amarillo: señal de video; blanco: canal de audio izquierdo; rojo: canal de audio derecho.

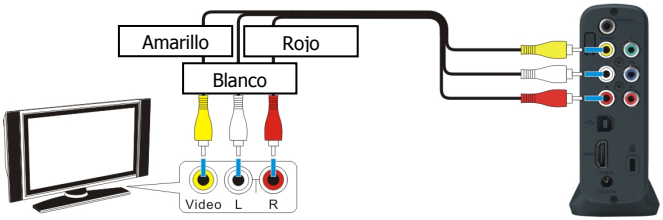

Conexión de video por componentes (Y/Pb/Pr)

Si su televisor admite la entrada de video por componentes (Y/Pb/Pr), puede conectarlo para obtener una mejor calidad de video. Tendrá que conectar el cable de audio a la salida de audio.

Nota: Algunos televisores están provistos de entradas separadas de audio compuesto y componentes. Asegúrese de haber conectado el correcto.

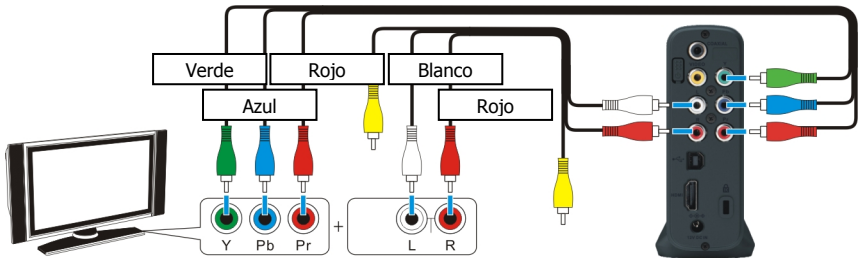

Conexión de video SCART

Si su televisor está provisto de una entrada SCART, conecte los conectores compuestos a un adaptador SCART para producir señales de audio y video. (Adaptador SCART no proporcionado)

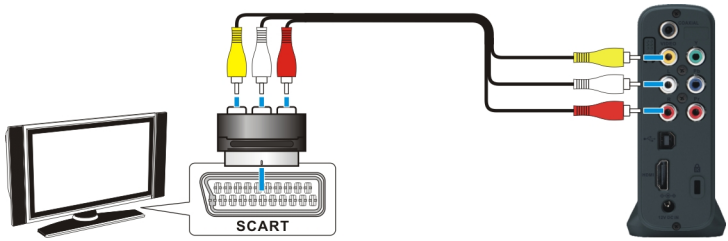

Conexión de audio coaxial

Para obtener audio digital de alta calidad, conecte este conector a un receptor de audio y video que esté provisto de un decodificador de audio digital. (Cable coaxial RCA no proporcionado)

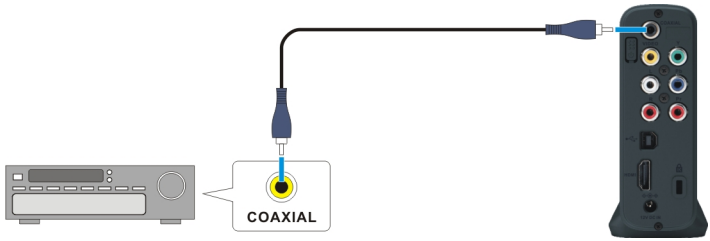

Conexión de corriente

Conecte el enchufe de CC del adaptador de CA al conector marcado como "**DC IN**" y enchufe

Conexión a un televisor

el otro extremo en la toma de corriente eléctrica.

Activación para la reproducción

1. Encienda su televisor y el receptor de audio y video.
2. Presione el interruptor de energía en el panel trasero, o presione el botón **STANDBY** en el control remoto para activar este dispositivo. La activación toma más o menos entre 5 a 7 segundos, y el LED destellará al mismo tiempo.
3. Después de que el LED deje de destellar y brille de forma continua, este dispositivo está listo para reproducción.
4. Después de la reproducción, presione el botón **STANDBY** otra vez para regresar al modo de espera.

Nota: Al usar el control remoto, apúntelo hacia la parte frontal de este dispositivo.

Al llevar el disco duro al modo de espera, por favor evite moverlo durante 2 a 3 minutos debido al giro del dispositivo. Mover el disco duro cuando todavía está girando podrá dañarlo. No seremos responsables de ninguna pérdida de datos o daños causados por su uso inapropiado o descuidado.
Se recomienda desenchufar la unidad del enchufe completamente cuando no se utilice.

Uso de la función de reproducción de audio y video

Cuando este dispositivo se conecta a un televisor y se active para reproducción, el **Menú Inicial** se visualizará en la pantalla del televisor. Usted podrá saltar al **Menú Inicial** durante la reproducción o mientras que esté explorando otros menús al presionar el botón **HOME** en el control remoto. Las listas de reproducción solo pueden verse en los modos **Todo** y **Música**.

Puede utilizar los botones del cursor en el control remoto para navegar por los menús, opciones, o archivos. Presione el botón **ENTER** para abrir una carpeta, seleccionar una opción o reproducir un archivo. Presione el botón **RETURN** para regresar a una página anterior o al menú.

Todo
Todos los archivos de multimedia se listarán.

Vídeo
Sólo se listarán archivos de películas. Una imagen jpg que comparte el mismo nombre de archivo con un archivo de vídeo puede mostrarse como el icono del archivo.

Música
Sólo se listarán los archivos de música. Si procede, el ID3 "arte de la cubierta" se mostrará como icono del archivo. Si una imagen jpg llamada "cover.jpg" existe en la misma carpeta con archivos de música, también puede ser mostrado como icono de estos archivos.

Fotografía
Sólo se listarán los archivos de fotos.

Configuración
Haga la configuración de las opciones para este dispositivo.

Buscando archivos multimedia
Explore archivos de multimedia en un medio de almacenamiento local (HDD o USB).

HDD
Examine las carpetas o los archivos ubicados en el disco duro interno.

USB
Examine las carpetas y archivos ubicados en un dispositivo USB externo conectado al puerto USB 2.0 en este dispositivo.

⚠
- Si la alimentación del bus USB no es suficiente para encender el disco duro USB, conecte el adaptador de CA para el disco duro USB.
- No conectar 2 discos duros USB en este dispositivo, al mismo tiempo.

Uso de la función de reproducción de audio y video

Reproducción de archivos multimedia desde el HDD y USB

1. Seleccione la ubicación a explorar para el archivo multimedia que quiera reproducir. Seleccione **HDD** si el archivo se guardó en el disco duro interno o **USB** si el archivo está ubicado en un dispositivo USB externo a este dispositivo.
2. Examine la carpeta que contiene el archivo de multimedia que desea reproducir (use los botones del cursor en el control remoto para navegar a través de las carpetas listadas; presione el botón **ENTER** ►/II ENTER para abrir una carpeta o subcarpeta).
3. Seleccione un archivo de multimedia y presione el botón **ENTER** ►/II ENTER para iniciar la reproducción.

Reproducción de diapositivas y diapositivas con música

1. Seleccione el archivo de imagen que desee para iniciar la presentación de diapositivas, luego presione el botón **ENTER** ►/II ENTER. Este dispositivo mostrará todas las imágenes fotográficas en la carpeta consecutivamente con el intervalo de visualización seleccionado.
2. Para fijar el intervalo de visualización para su presentación de diapositivas, seleccione **configuración** en el **Menú Inicial** para acceder al **Menú de configuración**. Seleccione **Misceláneo → Intervalo de presentación**, y seleccione el tiempo de visualización de cada foto. (Página 15)
3. Si quieres escuchar música con proyección de diapositivas, reproducir música, y luego tocar la imagen que desee para iniciar la presentación.

Reproducción de una carpeta de DVD

Una carpeta de DVD contiene archivos completos para una película en DVD. Este dispositivo puede reproducir una película de una carpeta del DVD así como se reproduce un disco de DVD. Para crear una carpeta de DVD, conecte este dispositivo a su PC, inserte el disco de DVD en la unidad de discos ópticos del PC y use **My Computer** o el explorador de **Windows** para examinar el disco. Copie toda la carpeta "VIDEO_TS" del DVD a este dispositivo. Para reproducir una película de DVD, navegue hacia la carpeta VIDEO_TS, seleccione el archivo VIDEO_TS IFO y presione el botón **ENTER** ►/II ENTER en el control remoto.

Nota: Si la carpeta de DVD está incompleta, todavía puede reproducir archivos VOB directamente. Las funciones controladas por el archivo IFO, tales como la selección de subtítulos, capítulos y ángulos, se perderán.

⚠	Algunos discos de DVD no pueden copiarse porque tienen protección CSS. Siempre cumpla con los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual. No copie DVD con derecho de autor y no los distribuya a los demás.

Uso de la función de reproducción de audio y video

Realización de Copiar, Pegar o Eliminar Operación

Al pulsar el botón **MENU** en un archivo en el **HDD**, puede seleccionar **Copiar**, **Pegar**, o **Eliminar** marcar para realizar estas operaciones. Sólo se puede seleccionar **Copiar** en **USB**.

Copiar: Copia el archivo seleccionado.

Pegar: Pegue el archivo seleccionado al **HDD**.

Eliminar: Eliminar el archivo seleccionado en el **HDD**.

Nota: Pegar un archivo a **USB** no está permitido.

Agregar a la Lista Rápida

En el modo música, pulsando el botón **MENU** en un archivo de música guardado en el disco duro interno, puede seleccionar **Añadir a lista rápida** para añadir este archivo de música **Quick List.m3u** en **/Playlists** carpeta en el disco duro interno. Al pulsar el botón **SELECT** en varias carpetas o archivos, puede realizar la operación por lotes. Al pulsar el botón **MENU** en los archivos seleccionados, puede seleccionar **Añadir a lista rápida** para añadirlos a **Quick List.m3u**, o seleccione **Deseleccionar todo** para eliminar todas las etiquetas de estos artículos.

Edición de Lista Rápida

Al pulsar el botón **MENU** en un archivo de lista de reproducción, puede **Guardar como** para guardar como otro archivo M3U. Puede seleccionar **Eliminar de la Lista rápida** pulsando el botón **MENU** en un elemento de la lista de reproducción para eliminarlo.

Configuración

Seleccione **Configuración** en el **Menú Inicial** para entrar en el **Menú de configuración**. Use los botones del cursor para seleccionar los elementos. Presione el botón **ENTER** para ingresar a un submenú o confirmar una selección. Presione el botón **RETURN** para regresar a la carpeta anterior. Presione el botón **HOME** para regresar a **Menú Inicial**.

Idioma

Idioma de los menús

Seleccione el idioma usado para visualizar los menús OSD y la información.

Codificación de texto

Seleccione una página de código de idiomas adicionales de apoyo local de código ANSI de subtítulos.

Sonido

Seleccione el idioma para el audio predefinido al reproducir una película en DVD.

Subtítulos

Seleccione el idioma para el subtítulo predefinido al reproducir una película en DVD.

Idioma del disco

Seleccione el idioma del menú predefinido al reproducir una película en DVD.

Pantalla

Relación de aspecto

Explor. Pan. 4:3: Visualiza imágenes en una relación 16:9 en "Pan and Scan" con una relación de 4:3 conectado al televisor.

Form. de cine 4:3: Visualiza imágenes en una relación 16:9 en "Letter Box" con una relación de 4:3 conectado al televisor.

16:9: Visualiza imágenes en una relación 16:9 en un televisor con pantalla amplia.

16:10 Visualiza imágenes en la relación de aspecto 16:10, en ocasiones utilizada para películas.

Brillo

Ajusta la configuración del brillo para la salida de video al televisor.

Contraste

Ajusta la configuración del contraste para la salida de video al televisor.

Salida de vídeo

Seleccione una salida de vídeo analógico para conectar al televisor.

Componentes: Salidas de señal de vídeo a través del conector de componentes.

CVBS: Salidas de señal de vídeo a través del conector de vídeo compuesto.

Sistemas de TV

Los sistemas de TV están disponibles los siguientes:

NTSC/ PAL/ 480P/ 576P/ 720P 50HZ/ 720P 60HZ/ 1080i 50HZ/ 1080i 60HZ/ 1080p 50HZ/ 1080p 60HZ.

Protector de pantalla

Ajustar el tiempo de inactividad antes de activar el protector de pantalla.

Audio

Salida de audio HDMI

RAW: Produce audio digital sin decodificación.

STEREO: Salidas de dos canales de señal de audio.

Salida de audio digital (SPDIF)

RAW: Produce audio digital sin decodificación.

LPCM: Salidas de dos canales de señal de audio.

Volumen

Ajustar el volumen de audio.

Sistema

Restaur. valores predet.

Restablecer todas las configuraciones a los valores predeterminados.

Actualización de sistema

Actualización del firmware del sistema.

Misceláneo

Intervalo de presentación

Fijar el tiempo para visualizar cada foto durante la presentación de diapositivas.

Efecto de transición

Fijar las opciones de atenuación o transición para la visualización de diapositivas.

Tamaño de la fuente de subtítulos

Configurar el tamaño de los subtítulos mostrados.

Apéndice

Especificaciones

DISCO DURO DE APOYO

De almacenamiento interno	3.5" SATA I/ SATA II HDD
Sistema de archivos	NTFS/FAT32
USB HDD Sistema de archivos	NTFS/FAT32/EXT2/EXT3/HFS+

INTERFAZ

USB 2.0	Puerto anfitrión USB 2.0 tipo A x 1
	Puerto anfitrión USB 2.0 tipo B x 1

INTERFAZ DE AUDIO Y VIDEO

Salida analógica	Salida de video compuesto y audio estéreo (RCA x 3)
	Enchufe del video componente (Y/Pb/Pr) (RCA x 3)
Salida digital	Conector HDMI x 1
	Salida coaxial S/PDIF (RCA x1)

ADMISIÓN DE MULTIMEDIA

Admisión de audio	MP3, WAV, OGG, WMA, AAC, FLAC, Dolby Digital®, DTS®
Admisión de video	MPEG-1(MPG/DAT), Blu-ray Folder(M2TS), Blu-ray ISO, DVD Folder(IFO)/DVD ISO, MPEG-2(MPG/VOB/TS/M2TS), MPEG-4(Xvid/AVI/MP4/MOV/M4V), H.264/AVC/AVCHD(AVI/MKV/FLV/MOV/M4V/TS/M2TS), VC-1(AVI/MKV/M2TS) WMV9 (AVI/WMV/MKV), RM/RMVB(720p)
Extensión de archivo	AVI, MKV, MPG, VOB, IFO, TS, M2TS, MTS, MOV, M4V, WMV, FLV, RM, RMVB, ISO
Formatos de fotos	JPEG (baseline), BMP, GIF, PNG ,TIFF
Carpeta del DVD	Menú del DVD/Audio/Subtítulos Selección
Formato Xvid	IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SMI, PSB, SUB
Diapositivas y música	Reproducción de música durante la presentación de diapositivas

Resolución de contenido máxima

Video	1920 x 1080 píxeles
JPEG	5120 x 3840 píxeles (línea base)

SALIDA DE VIDEO

Sistema de TV	NTSC / PAL
Relación de pantalla	4:3 / 16:9
Componentd	480i / 480p / 576i / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 1080p(50/60Hz)
HDMI	480p / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 1080p(50/60Hz)

GENERAL

Dimensiones	195(L) x 60(W) x 127(H) mm
	7.7(L) x 2.4(W) x 5.0(H) pulgadas
Peso	366g (Aprox. sin disco duro)

⚠ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

⚠ Se recomienda desenchufar la unidad del enchufe completamente cuando no se use.

⚠ Siempre compruebe que los archivos se hayan copiado con éxito al dispositivo.
Siempre mantenga dos copias de los archivos importantes (una original y un respaldo).
No nos hacemos responsables por pérdida de datos o daños durante la transferencia de archivos o mientras se guarden en el dispositivo.

⚠ Al llevar el disco duro al modo de espera, por favor evite moverlo durante 2 a 3 minutos debido al giro del dispositivo. Mover el disco duro cuando todavía está girando podrá dañarlo. No seremos responsables de ninguna pérdida de datos o daños causados por su uso inapropiado o descuidado.

Derecho de Autor y Marcas

Microsoft, Windows, y Windows Media Player son marcas registradas de Microsoft Corporation. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. ”Dolby” y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Todos los demás productos son marcas registradas de sus propietarios respectivos y por la presente se reconocen como tal.

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, TvTech*, discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual. En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.

- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluye de la garantía los manuales o cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.

- El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.

- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a TvTech volverán a ser propiedad de TvTech. Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos adquiridos en España. La garantía la concede TvTech, S.L.

- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía de este fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. TvTech no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para estos contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de TvTech en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños y siempre que no medie dolo o culpa grave de TvTech.

- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía. TvTech se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que dicho cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.

- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente. Para solicitar el cumplimiento de esta garantía, contacte con www.tvtechco.com

Servicio de atención al cliente(Servicio técnico)

Nuestra asistencia Online en Internet está disponible a cualquier hora y desde cualquier lugar en www.tvtechco.com/servicio. Recibirá asistencia para nuestros productos las 24 horas del día. Allí encontrará una recopilación de las preguntas y respuestas más frecuentes y podrá descargar instrucciones de uso y actualizaciones recientes de software (si están disponibles para el producto).

También encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes en estas instrucciones de uso. Tenga disponible la factura de compra. Únicamente aplicable en países donde el producto es distribuido por vendedores autorizados.

Permiso
La marca CE confirma el cumplimiento por parte del equipo de las normas correspondientes armonizadas de la Directiva LV 2006/95/EEC y de la Directiva CEM 2004/108/EEC.
Puede obtener una copia de la declaración de conformidad en www.tvtechco.com/servicio

Memorándum